

MISE EN PLACE ET REGLAGES DU HAPO

01.

Préparation avant équipement

Ouvrir toutes les attaches

Sangle pectorale



Ceinture



Manchon cuisse



02.

Mise en place de la ceinture

Positionner la ceinture au niveau des lombaires avec la partie bien en contact avec votre dos.



Desserrer la sangle, accrocher l'attache puis resserrer la sangle.




MISE EN PLACE ET REGLAGES DU HAPO

03.


Mise en place des manchons

Desserrer les sangles anti-torsions et les sangles de maintien.

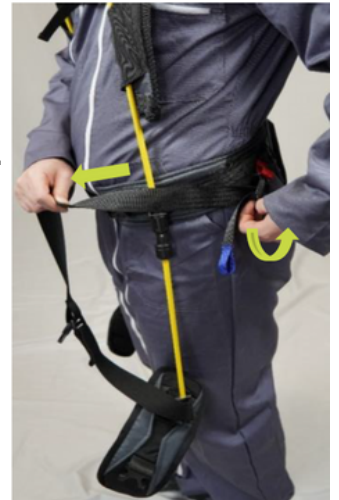


Positionner le manchon sur la cuisse.

Attacher les sangles sur le côté intérieur du manchon en veillant à ne pas vriller les deux sangles. La sangle de maintien doit faire le tour de la cuisse.

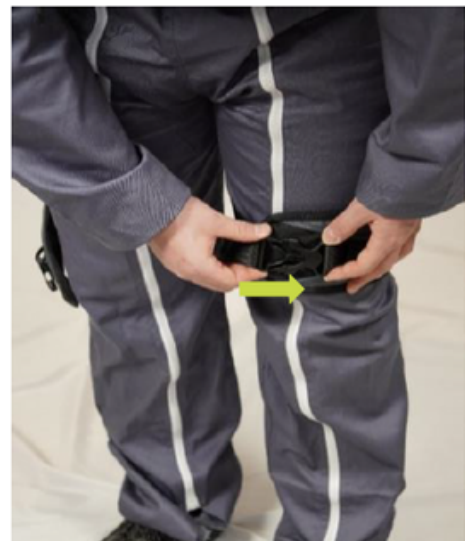

Attention à la mise en place des sangles

Ne pas vriller les sangles.

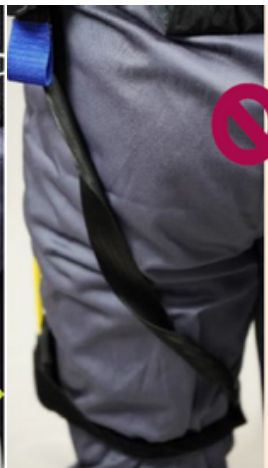

Ne pas faire passer la sangle au dessus du ressort.



MISE EN PLACE ET REGLAGES DU HAPO

04.

Ajustement des sangles

Ajuster la sangle de maintien élastique.



Ajuster la sangle anti-torsion (attention de ne pas trop la serrer).



05.

Réglage de la tension des ressorts

Aligner les ressorts avec la hanche en tirant sur les sangles rouges de précontrainte.

