


MISE EN PLACE ET REGLAGES DU LIFTSUIT

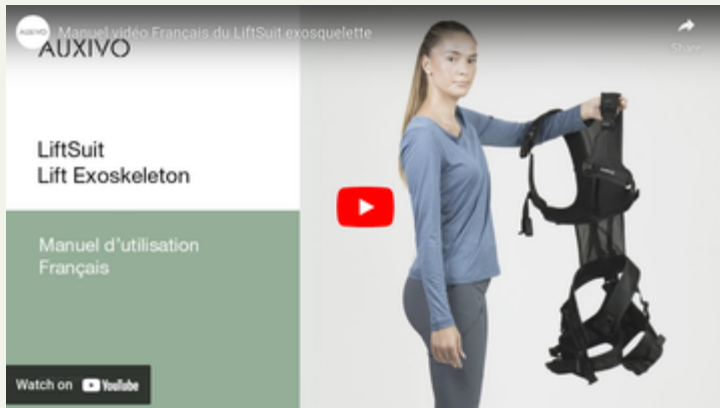

<https://www.youtube.com/watch?v=GXIGDBfQDw>

01.

Mise en place de l'exosquelette

Enfiler les bretelles comme un sac à dos.

Commencer par fermer et ajuster la ceinture.



Fermer la sangle au niveau de la poitrine.

Fermer les sangles au niveau des cuisses.




MISE EN PLACE ET REGLAGES DU LIFTSUIT

02.

Mise en place des sangles

Ajuster les sangles au niveau de la poitrine pour qu'elles soient serrées mais confortables. La sangle de poitrine doit être située à environ 4 doigts au dessus du diaphragme.

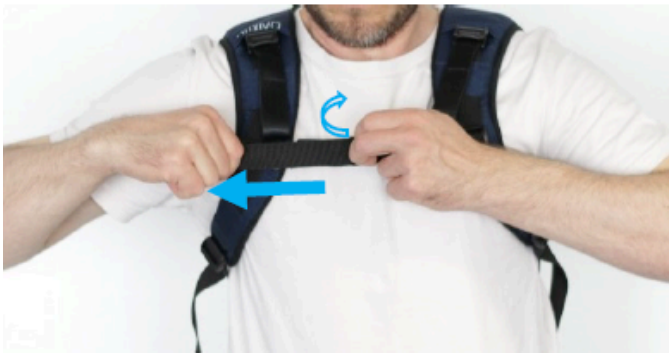

Les boucles d'activation doivent être positionnées au niveau de la clavicule.

Vous devez être capables de bouger les bras sans gêne.



MISE EN PLACE ET REGLAGES DU LIFTSUIT

03.

Ajustement des sangles au niveau des cuisses

Ajuster la sangle élastique au niveau des cuisses.



L'élastique de connexion doit être vertical.



Il doit y avoir la place de passer la main.



04.

Activer/Désactiver

Activer la tension des élastiques en tirant sur les sangles.



Désactiver la tension des élastiques en poussant sur les boucles.

